

# Fotorahmen-Drucker Benutzerhandbuch



## Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



### Achtung

Ihr Fotorahmen-Drucker ist zur Erfüllung der aktuellen Sicherheitsnorm für IT-Geräte konzipiert und geprüft. Jedoch ist es wichtig, am Produkt oder in einem Dokument die Sicherheitsmaßnahmen kenntlich zu machen, um dieses Produkt sicher zu benutzen. Beachten Sie immer diese Sicherheitsmaßnahmen, um personal Schäden bzw. Defekt an Ihrem Produkt zu vermeiden. Bevor Sie Ihren Fotorahmen-Drucker verwenden, lesen und befolgen Sie alle Anleitung en im Dokument oder am Gerät. Für weitere Anwendungen behalten Sie die Anleitung zur Sicherheit und Bedienung auf. ♪

### Ordnungsmäßige Handhabung des Fotorahmen-Druckers

- Benutzen Sie Ihren Fotorahmen-Drucker immer vorsichtig. Da eine Verschmutzung durch den natürlichen Ölfilm an der Hand schwer zu entfernen ist, berühren Sie den LCD-Bildschirm nicht.
- Bewahren Sie den Fotorahmen-Drucker immer auf einem stabilen und flachen Platz auf. Eine Aufbewahrung des Gerätes auf einer unstabilen Oberfläche verursacht eine Beschädigung am Produkt durch Umkippen oder Herunterfallen.
- Setzen Sie den Fotorahmen-Drucker nicht direkter Sonnenstrahlung oder hohen Temperatur aus. Dadurch kann eine Beschädigung oder Verkürzung der Haltbarkeit des Gerätes verursacht werden. Stellen Sie den Fotorahmen-Drucker bitte vom Heizkörper, wie z.B Radiator oder ähnlichen Geräten, die Wärme erzeugen entfernt auf. Zur Verringerung der Blendung halten Sie das Gerät von direkten Sonnenstrahlen entfernt.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Regen, Wasser, Feuchtigkeit oder Luftfeuchte. Stellen Sie Ihr Gerät nicht in einem Bad, der Nähe von der Spüle in der Küche oder an einem Ort auf, in der das Gerät in Kontakt mit dem Wasser kommen kann.
- Stellen Sie keine schwere oder scharfe Gegenstände auf der LCD-Platte, dem Rahmen oder an den Kabel ab.

### Lüftung

- Die Löcher am Druckergehäuse sind für die Lüftung. Bitte die Löcher nicht verschließen oder abdecken. Halten Sie für die Lüftung bei m Aufstellen einen Abstand von mind. 15cm um den Fotorahmen-Drucker. Stecken Sie keine Objekte in die Lüftungslöcher.
- Halten Sie die Lüftungslöcher unten am Gehäuse immer sauber. Steht der Fotorahmen-Drucker auf einer weichen Oberfläche, kann die Lüftungslöcher unten am Gehäuse abgedeckt werden.

### Überlastungssteckdose

Beim Benutzen Ihres Fotorahmen-Druckers beachten Sie eine Stromüberlastung. Eine überlastete Steckdose in der Wand, Schaltung, oder Verlängerungskabel können eine Überhitzung, Feuer oder einen Stromschlag verursachen. Benutzen Sie bitte nur geerdete oder polarisierte Steckdosen.

## • Netzkabelanforderungen

- Das mit Ihrem Product zusammen erhaltende Netzkabel(Kabel und AC Adapterstecker) ist für die Anforderung zur Benutzung in dem Land geeignet, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie Ihr Produkt in einem anderen Land benutzen, muss das Netzkabel für die Anforderung des Landes geeignet, in dem Sie den Drucker verwenden wollen. Für weitere Informationen über das Netzkabel und die Anforderungen nehmen Sie mit dem Ihrem Händler, Wiederverkäufer oder Dienstleistungsanbieter Kontakt auf.
- Folgende Anforderungen sind in allen Ländern einzuhalten:
  - Das Netzkabel muss mind. 6.00 feet (1,8 m), max. 9.57 feet (3,0 m) lang sein.
  - Alle Netzkabel müssen durch eine zulässige anerkannte Agentur, die für die Auswertung in dem Land verantwortlich ist, in dem das Netzkabel verwendet wird, genehmigt werden.
  - Das Netzkabel muss eine zulässige Stromstärke von mini. 7A und eine nominell Betriebsspannung von 125 oder 250 voltS AC haben.

## Netzkabelschutz

- Für einen minimalen Verschleiß halten Sie das Netzkabel von Fussgängerverkehr oder Kontakt mit anderen Gegenständen entfernt . Legen Sie das Netzkabel nicht unter einen Vorleger oder Teppich. Das Kabel darf nicht abgeknickt, abgehärmt oder verdreht werden. Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß oder Schäden am Kabelende.
- Wenn ein Verlängerungskabel am Gerät angeschlossen wird, vergewissern Sie sich, dass die gesamte Ampererate des an das Verlängerungskabel angeschlossenen Gerätes die Ampererate des Verlängerungskabels nicht überschreitet. ♪

## Achtsamkeit bei Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Kabel und legen Sie keine Gegenstände auf dem Kabel ab. ♪
- Verschütten Sie nichts auf dem System. Zur Vermeidung von Verschütten verzichten Sie am besten auf Essen und Trinken in der Nähe des Gerätes. ♪
- Beim Ausschalten des Druckers fließt noch ein wenig Strom durch den Drucker. Um einen Stromschlag zu vermeiden, entfernen Sie vor der Reinigung alle Stecker aus der Anlage..
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose ab und wenden Sie sich an den zuständigen Dienstleistungsanbieter, wenn
  - das Kabel oder der Stecker beschädigt sind ♪
  - Flüssigkeit in das System gelangt ist ♪
  - das System nicht ordnungsgemäß arbeitet, obwohl die Betriebsanleitung eingehalten wurde ♪
  - das System runtergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist ♪
  - eine funktionale Änderung des Produktes auftritt. ♪

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wichtige Sicherheitsmaßnahmen.....</b>	<b>2</b>
• Netzkabelanforderungen .....	3
<b>1. Zum Starten .....</b>	<b>6</b>
• Inhalt .....	6
• Produktansicht.....	7
• Patrone anbringen und entfernen .....	7
• Strom anschließen.....	9
• Speicherkarte verwenden.....	10
<b>2. Fernbedienung &amp; Anleitung.....</b>	<b>11</b>
• Funktionen der Fernbedienungsknöpfe .....	11
• Batterienwechsel.....	12
<b>3. System Einstellungen.....</b>	<b>13</b>
•Einstellungen.....	13
• Lichtregler.....	16
• Datei Manager.....	17
<b>4. Auswahlmodus .....</b>	<b>20</b>
• Diashowmodus .....	20
• Fotomodus .....	20
• ID Fotomodus.....	21
• Musikmodus.....	22
• Videomodus.....	23



## Inhaltsverzeichnis

<b>5. Ausrucken .....</b>	<b>24</b>
• Ausrucken aus Speicherkarte.....	24
• Ausdrucken von allen Bildern.....	24
• Ausrucken des Einzelbildes.....	25
<b>6. Firmware Aktualisieren.....</b>	<b>26</b>
<b>7. Problembe handlung.....</b>	<b>27</b>
<b>8. Drucker Pflege .....</b>	<b>28</b>
<b>9. Technische Spezifikationen bzw. Wiederverwendung.....</b>	<b>29</b>
• Technische Spezifikationen.....	29
• CE Zulassung.....	29
• FCC Zulassung.....	29
<b>10. Index .....</b>	<b>31</b>


## 1 Zum Starten

**Wir** beglückwünschen Sie zum Kauf des Fotorahmen-Druckers. Mit dem Fotorahmen-Drucker können Sie ohne einen Computer Fotos direkt von Ihrer Speicherkarte ausdrucken. Vor dem ersten Benutzen lesen Sie alle Anleitungen im Benutzerhandbuch und am Produkt sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Achtlose Benutzung kann Defekte oder eine fehlerhafte Leistung des Produktes und Personenschäden verursachen. Für die weitere Verwendung bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf. ♪

### Vorteile des Produktes:

- Welterster Fotorahmen-Drucker
- Diashow
- Hervorragende Druckqualität
- Super einfach(Abschnitt, Rotation, Zoom von Bilder)
- Super praktisch (unterstützt MS/MMC/SD/xD/CF Karte bzw, USB Memory)
- Höchste Resolutionsqualität
- Genießen Ihre Fotos mit Familie
- Unterstützt alle Sorte des ID Fotos

### \* Inhalt:

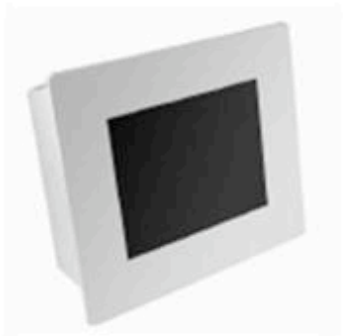


Fotorahmen- Drucker♪



Patrone  
Band und Papier integriert♪




Fernbedienung♪

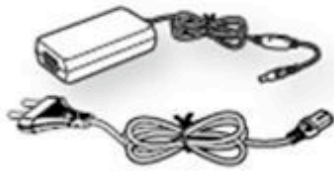

AC Adapter und Netzkabel♪




CD Inhalt:  
Anwendungssoftware und Benutzerhandbuch♪

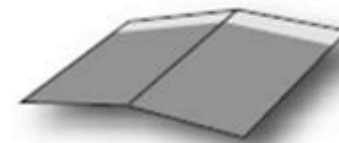

Handbuch für die schnelle Installation♪

## • Produktansicht

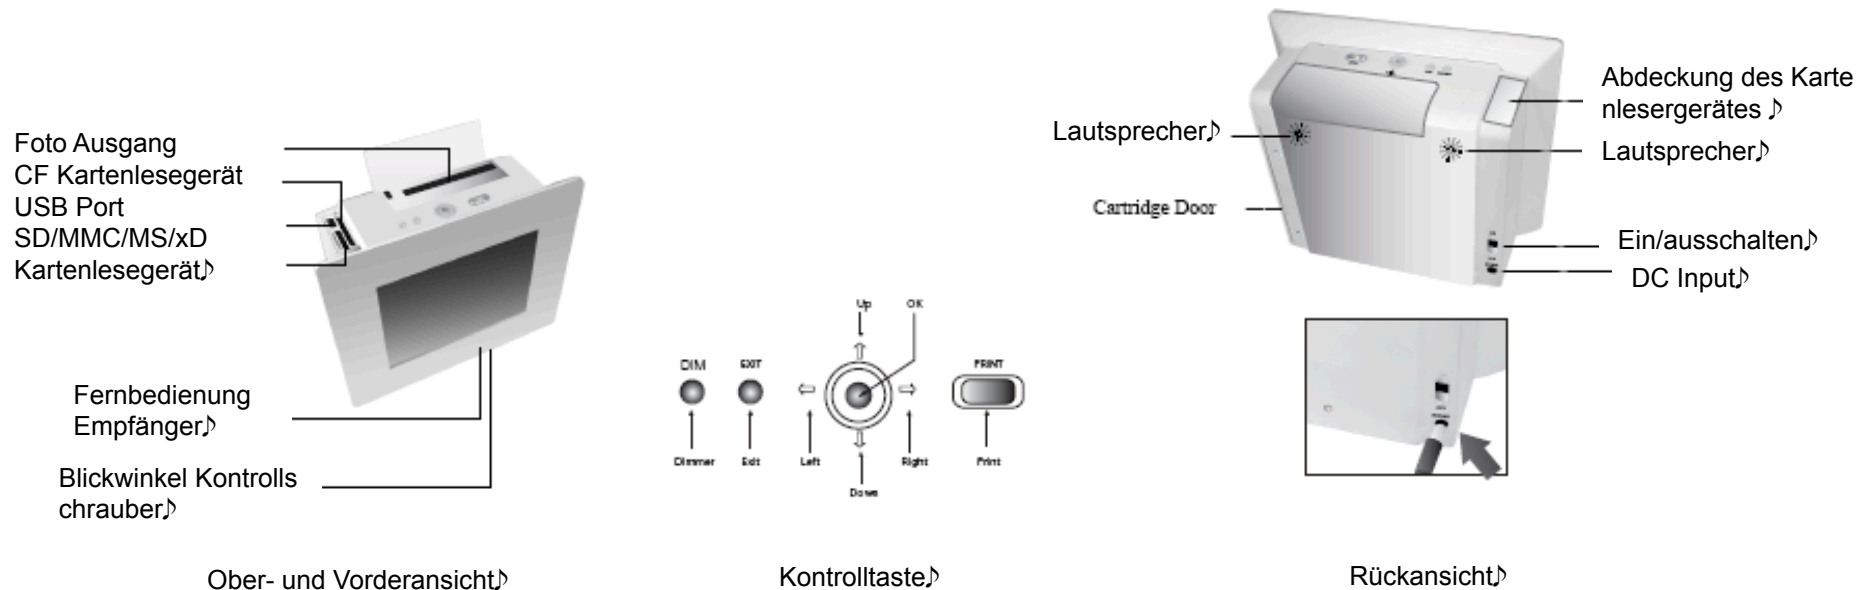

## • Patrone anbringen und entfernen

- Benutzen Sie nur die Ersatzpatrone vom Hersteller.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem gefährlichen Ort. Dazu betreffen auch medizinischen und zahnärztlichen Bereiche, in denen Patienten behandelt werden, Sauerstoff Versorgungsorte und Industriegebiete.



**Achtung:** Öffnen Sie die Patronenverpackung nicht mit einem scharfen Objekt, wie z.B. einem Messer oder einer Schere, dadurch kann das Band der Patrone beschädigt werden. Berühren Sie das Band der Patrone nicht. Bewahren Sie die Patrone von Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkten Sonnenstrahlen entfernt auf.

## • Strom anschließen

Zum Einschalten des Druckers brauchen Sie das Netzkabel und den mit Ihrem zusammen erhaltenen Adapter. Schließen Sie zuerst das Netzkabel an dem Adapter an. Schließen Sie den Adapter am Drucker an. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.

 **Achtung: Demontieren Sie den Drucker nicht, während er noch angeschaltet ist. Es besteht eine Stromschlaggefahr.**


1. Schließen Sie den Adapter am Drucker an.
2. Schließen Sie das Netzkabel am Adapter an.
3. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an der Steckdose an. Bestätigen Sie, ob der Adapter die Öffnung des Druckers blockiert.
4. Drücken Sie den Knopf On/Off. In 5 Minuten wird der Drucker eingeschaltet.



## Patrone anbringen


### Patrone anbringen

- Drücken Sie den Knopf Off
- Nach dem Auspacken drehen Sie den Roller mit dem Finger gegen den Uhrzeigersinn, um Falten oder unebene Stellen des Films auszugleichen (siehe Bilder).
- Falls der Film uneben ist, kann die Patrone beim Anbringen beschädigt werden.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Patrone.
- Stecken Sie die Patrone in richtige Richtung.
- Drücken Sie die Patrone, bis die Patrone am schwarzen Hebel befestigt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Patrone am Hebel richtig befestigt ist.
- Schließen Sie die Abdeckung der Patrone.

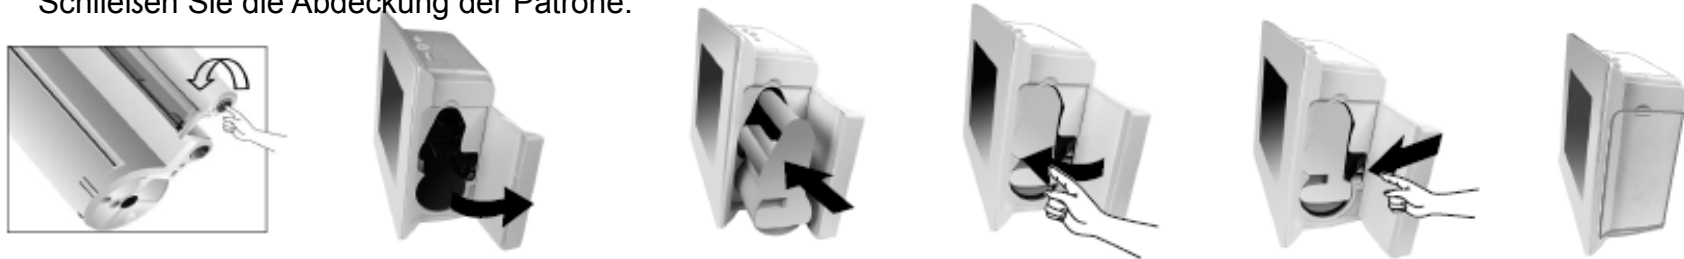

## Patrone entfernen oder wechseln

- Öffnen Sie die Abdeckung der Patrone.
- Drücken Sie den schwarzen Hebel nach unten.
- Entfernen Sie die herauskommende Patrone.
- Schließen Sie die Abdeckung der Patrone.

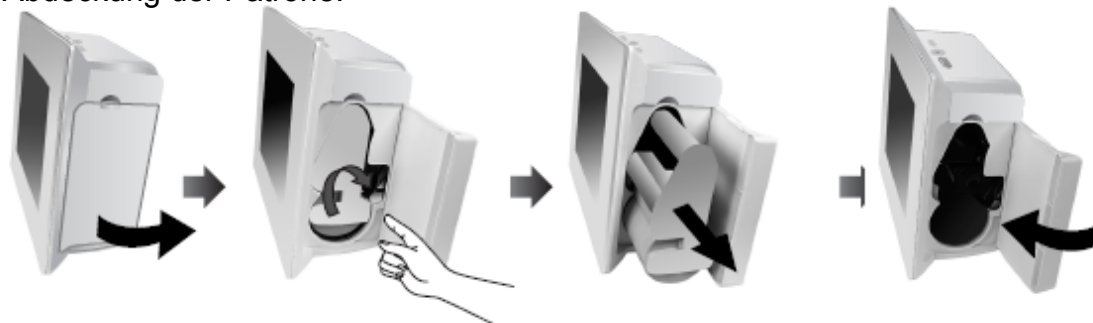

## • **Speicherkarte verwenden**

Der Fotorahmen-Drucker unterstützt sechs Arten von Speicherkarten. Es können eine oder mehrere Karten gleichzeitig eingesteckt werden.

Stecken Sie die Karte nicht mit Gewalt ins Speicherkartenlesegerät. Dies führt zu einem Defekt des Druckers. Es gibt mehrere Arten von Speicherkarten, und jede Art hat verschiedene Untergruppen. In wenigen Fällen unterstützt Fotorahmen-Drucker einige neue Speicherkarten nicht, auch wenn die Karte ins Kartenlesegerät eingesteckt werden konnte. Versuchen Sie nicht, eine nicht unterstützte Speicherkarte in den Drucker einzustecken. Stecken Sie auch keine Karte mit Staub oder Schmutz auf der Oberfläche in den Drucker, da dies einen Defekt verursachen kann.

### **Speicherkarte einstecken**

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenlesegerätes durch schieber nach rechts Schieben.
2. Stecken Sie die Karte.



**Hinweis: Überprüfen Sie, ob die Steckrichtung der Speicherkarte richtig ist.**

### **Speicherkarte entfernen**


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenlesegerätes.
2. Drücken Sie die Karte mit dem Finger.
3. Drücken Sie die Karte und lockern Sie die Karte, bis Sie sich Resistanz fühlen.



## 2. Fernbedienung & Anleitung

### • Funktionen der Fernbedienungsknöpfe

#### Fernbedienung

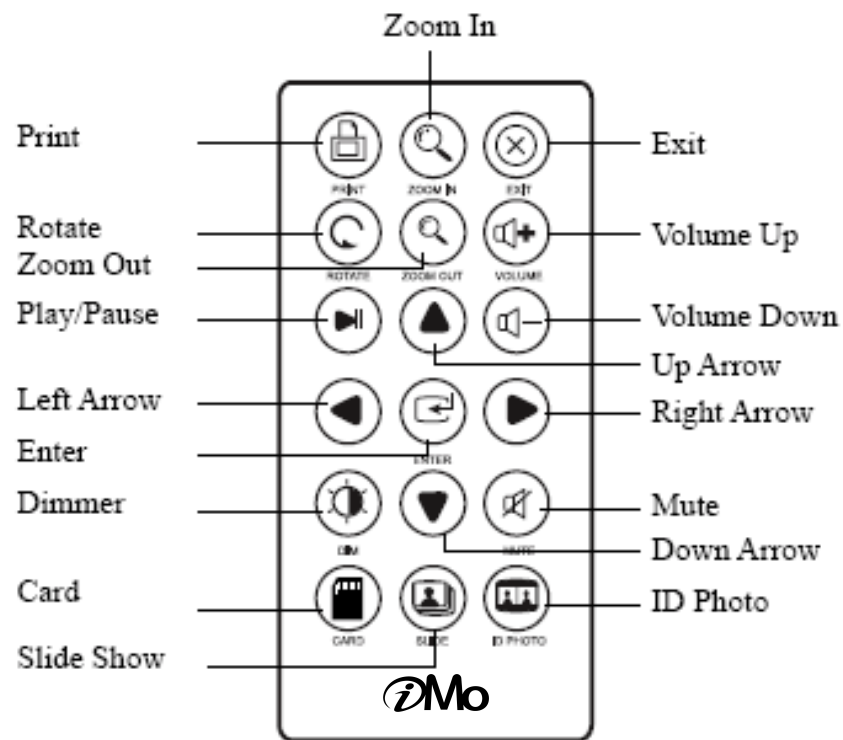


#### Funktionen

Knopf	Erläuterung
<b>Zoom In/Out</b>	Vergrößerung/ Verkleinerung des angezeigten Bildes Nur bei ID-Modus aktiviert.
<b>Exit</b>	Menü verlassen/ Zurückkehren
<b>Volume Up/Down</b>	Lautstärke erhöhen/ verringern
<b>Up/Down/ Left/Right Arrow</b>	Navigationstaste oben, unten, links, rechts
<b>Mute</b>	Ton aus/ Ton wieder anstellen
<b>ID Photo</b>	ID-Foto Menü
<b>Card</b>	Kartentyp wählen
<b>Slide Show</b>	Diashow starten
<b>Dimmer</b>	Lichtregler
<b>Enter</b>	Eingabe
<b>Play/Pause</b>	Wiedergabe/Pause
<b>Rotate</b>	90 Grad Drehen im Uhrzeigersinn

## • Batterienwechsel in der Fernbedienung

### Batterien entfernen

1. Drehen Sie die Fernbedienung um.
2. Schieben Sie unten den Hebel nach rechts.
3. Schieben Sie die Batterieablage, dann lockern Sie den Hebel, um die Batterieablage zu öffnen.
4. Entnehmen Sie die Batterien.

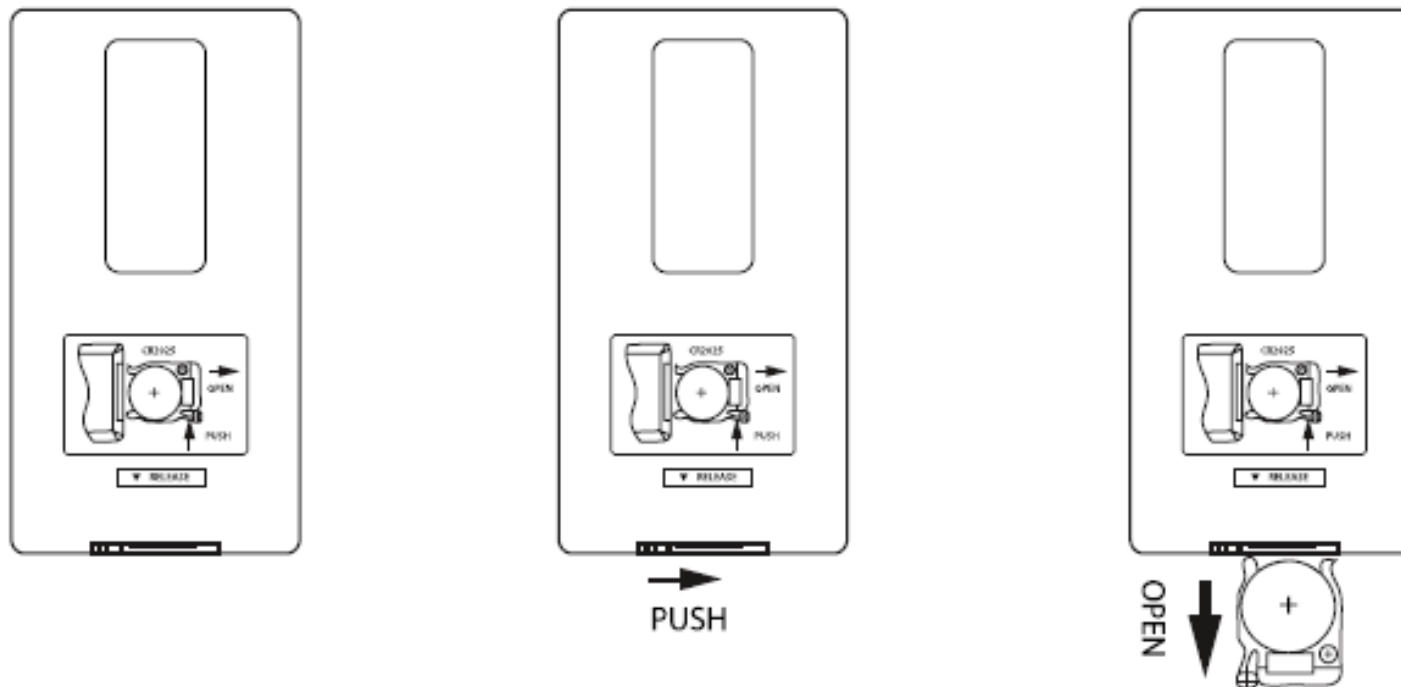

### Batterien einlagen

1. Bestätigen Sie, ob die Batterien richtig sind. (CR2025)
2. Drücken Sie die Batterieablage ins Gerät.



### 3. System Einstellungen

#### • Einstellungen

Nachdem das System bereit ist, können Sie das System wie folgt einstellen:



1. Halten Sie EXIT-Taste so lange gedrückt, bis das **Einstellungsmenü** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Wählen Sie Menü mit dem Richtungspfeil auf der Fernbedienung (Up, Down-Tasten) oder am Fotorahmen-Drucker.
3. Gehen Sie durch Drücken der RIGHT-Taste auf der Fernbedienung oder OK -Taste am Gerät auf das Untermenü.
4. Durch Drücken der EXIT-Taste beenden Sie die Einstellungen.

#### Hinweis:

Wenn Sie das Gerät einschalten, ist das System bereit und es werden folgende Bilder angezeigt.

Wenigen Minuten nach dem Bildschirm Auswahlmodus startet die Diashow automatisch.

Halten Sie die EXIT-Taste so lange gedrückt, bis der Bildschirm **Einstellungsmenü** angezeigt wird.

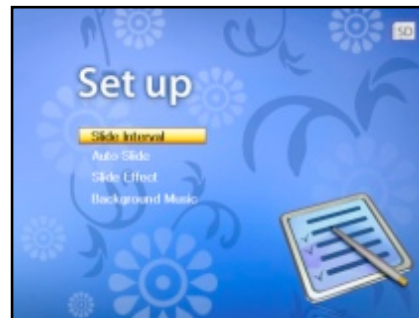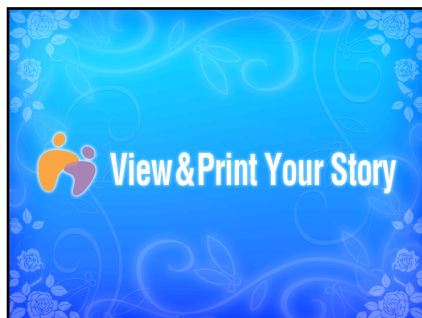

Setup-Hauptmenü	Estes Unter menü	Zweites Untermenü	Drittes Untermenü
Diashow Einstellen	Diashow Interv al	5 Sekunden	
		10 Sekunden	
		30 Sekunden	
		60 Sekunden	


Setup-Hauptmenü	Erstes Untermenü	Zweites Untermenü	Drittes Untermenü
Diashow Einstellen	Automatische Diashow	Ausschalten	
		5 Sekuuden	
		10 Sekuuden	
		30 Sekuuden	
		60 Sekuuden	
	Diashow Effekt	Alles	
		Curtain	
		Shutter	
		Wipe	
	Hintergrund	Ausschalten	
		Einschalten	
Audio Einstellen	Piepton Einstellen	Ausschalten	
		Leise	
		Laut	
	Lautsprecher	Ausschalten	
		Einschalten	
Drucken Einstellen	Paper Full	Vollforwaf Druck	
	Image Full	Bildgröße Druck	
Display Einstellung	Nomalbildschirm		
	Vollbildschirm		
	Kinobildschirm		

Setup-Hauptmenü	Erstes Untermenü	Zweites Untermenü	Drittes Untermenü
System Einstellen	Sprache (Einige Länder unterstützen nicht alle Sprachen)	Englisch	
		Niederländisch	
		Deutsch	
		Französisch	
		Griechisch	
		Italiniesch	
		Koreanisch	
		Portugiesch	
		Russisch	
		Spanisch	
	Speicher Formatieren	Schnelles Formatieren	FormatierenSie den internen Speicher? Ja/Nein
		Formatieren	FormatierenSie den internen Speicher? Ja/Nein
	Setup Voreinstellen	Setup voreinstellen?	Ja
			Nein
Datei Manager	Datei	Bild	Es ist nicht unterstützt, auf dem gleichen Speicher zu speichern. Ja
		Video	
Speicher Info	Interner Speicher	Benutzt	x KB
		Frei	x KB
	Externer Speicher	Benutzt	x KB
		Frei	x KB

Setup-Hauptmenü	Erstes Untermenü	Zweites Untermenü	Drittes Untermenü
System Info	Hersteller		
	Drucker Version	PFP/V	
	HW Version		
	SW Version	PFP-xV	

### • Dimmer (Lichtregler)

- Um die Helligkeit zu regulieren drücken Sie DIM-Taste oben auf der Seite des Gerätes oder auf der Fernbedienung.
- Wenn der Drucker eingeschaltet ist, können Sie die Helligkeit des Bildschirms in allen Modus entsprechend Ihrer Arbeitsumgebung bis Blackout einstellen.

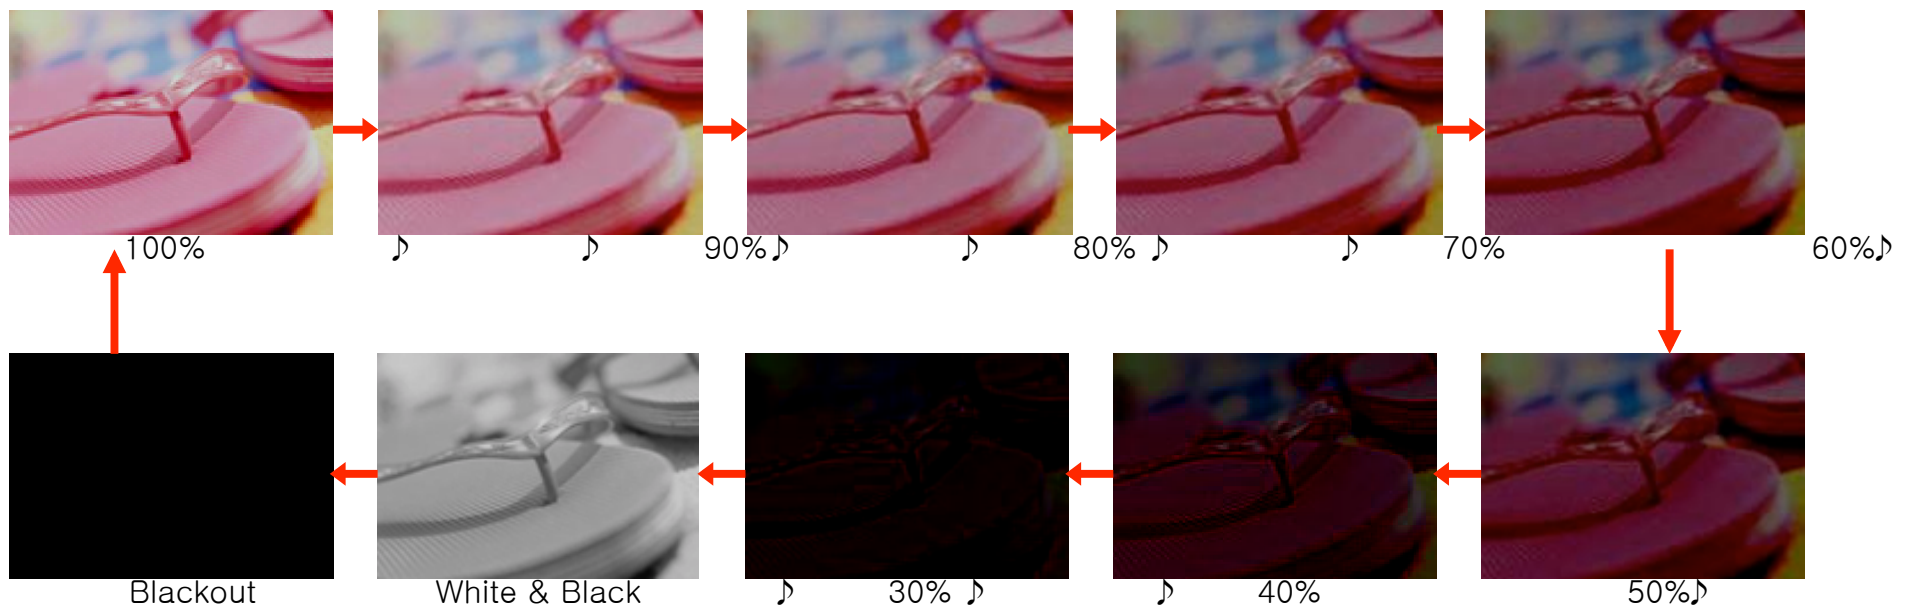

## •Datei Manager

### • Datei Kopieren von externem Speicher auf internen Speicher

Stecken Sie die externe Speicherkarte ins Kartenlesegerät.

Im Auswahlmodus drücken Sie die EXIT-Taste und gehen Sie auf **Einstellungsmenü**.

Um auf **Datei Manager** zu gehen, drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Klicken Sie ENTER-Taste und gehen sie auf **Datei Manager** .

#### 1. Datei Kopieren

Bewegen Sie den Cursor auf den Dateiname, den Sie kopieren möchten.

Auf dem gewünschten Dateiname zum Kopieren klicken Sie ENTER-Taste.

Um gewählte Datei abzubereiten drücken Sie die ENTER-Taste wieder.

Zur zusätzlichen Kopie drücken Sie ENTER-Taste auf dem gewünschten Dateiname.





Um die gewählte Datei zum Kopieren drücken Sie ► Taste.

Um in den Ordner zu gehen drücken Sie ► //Taste.

Wählen Sie **Ja** im Pop-up Fenster "**Gewählte Datei in den internen Speicher kopieren?**".

Die gewählte Datei ist in den internen Speicher kopiert.

Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

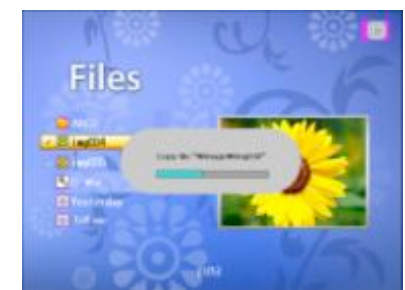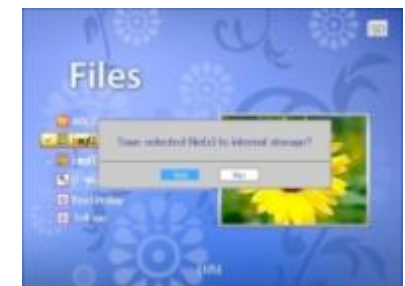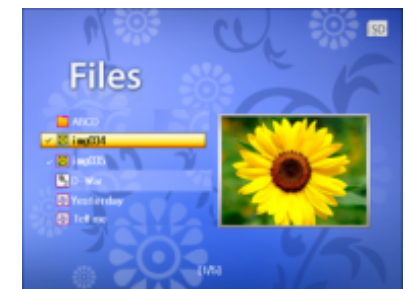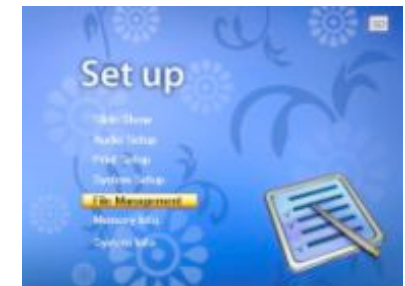

## •Datei Manager

### • Datei Kopieren von externem Speicher auf internen Speicher

#### 2. Kopieren des Ordners einschließlich aller Dateien

Benutzen Sie die UP- und DOWN-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät zur Auswahl des Ordners zum Kopieren.

Bestätigen Sie ENTER-Taste zur Auswahl des Ordners.




Um das Kopieren des gewählten Ordners abzubrechen bestätigen Sie die ENTER-Taste wieder.

Wenn Sie ► Taste drücken, wird der Ordner einschließlich aller Dateien kopiert.

Wählen Sie **Ja** im Pop-up Fenster **“Gewählte Datei in den internen Speicher kopieren?”** .

Die gewählte Datei ist in den internen Speicher kopiert.

Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

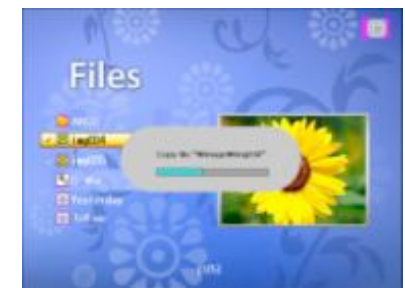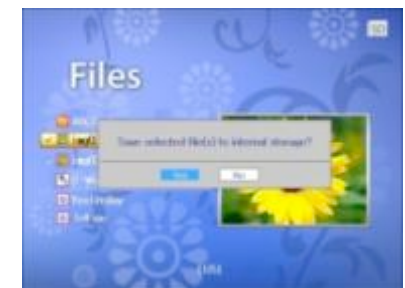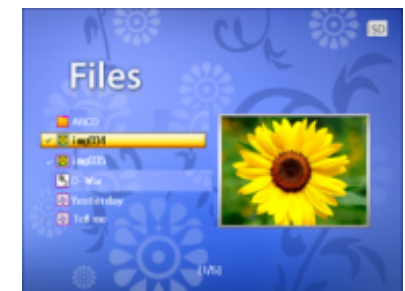

# Datei Manager

- Löschen der Dateien, die in internem Speicher gespeichert sind

Wenn Sie im **Auswahlmodus** EXIT-Taste bestätigen, kommen Sie dann in **Einstellungsmenü**. Wählen Sie **Datei Manager** und bestätigen Sie ENTER-Taste.

## 1. Datei löschen

Zum Löschen drücken Sie ENTER-Taste auf dem Dateiname, den Sie löschen wollen.

Zur Auswahl der zusätzlichen Dateien zum Löschen drücken Sie ENTER-Taste.

Um in den Ordner zu kommen drücken Sie ►//Taste.

Um das Löschen des gewählten Ordners abubrechen drücken Sie wieder ENTER-Taste.

Wenn Sie ◀ Taste drücken, wird die gewählte Datei gelöscht.

Wählen Sie **Ja**, wenn es auf dem Bildschirm **“Gewählte Datei löschen?”** angezeigt wird.

Die gewählte Datei ist gelöscht.

Es ist verboten, die Dateien in dem externen Speicher zu löschen .

## 2. Löschen des Ordners einschließlich aller Dateien




Zur Auswahl des Ordernamens, den Sie löschen wollen, drücken Sie ENTER-Taste.

Wenn Sie ◀ Taste drücken, wird der Ordner einschließlich aller Dateien gelöscht.

Um das Löschen des gewählten Ordners abubrechen drücken Sie wieder ENTER-Taste.

Wählen Sie **Ja**, wenn es auf dem Bildschirm **“Gewählte Datei löschen?”** angezeigt wird.

Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

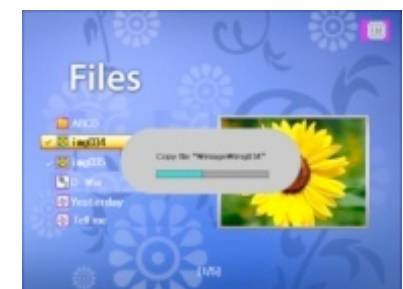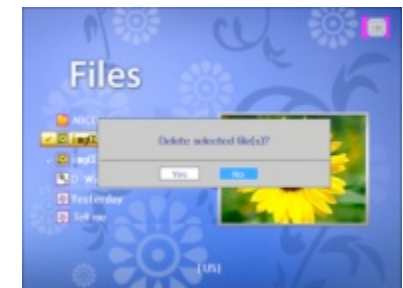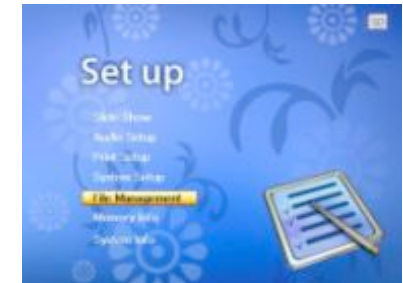



## 4. Auswahlmodus


### • Diashowmodus

1. Zur Auswahl des Diashowmodus bestätigen Sie einfach DIASHOW-Taste.
2. Benutzen Sie ◀ und ▶ Taste auf der Fernbedienung oder
3. LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät zur Auswahl der Diashow im Auswahlmodus.
4. Wenn Sie ROTATE-Taste drücken, dreht sich das angezeigte Bild.
5. Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.



### • Fotomodus

1. Benutzen Sie ◀ und ▶ Taste auf der Fernbedienung oder
2. LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät zur Auswahl von Diashow im Auswahlmodus.
3. Zum Aufruf des Bildes drücken Sie ENTER-Taste am Fotorahmen-Drucker . Das Vorschaubild von allen in vorher gewählten Speicher gespeicherten Bildern besteht aus 12 einzelnen Bildern.
4. Zur Auswahl des Bildes drücken Sie die Navigationstaste auf der Fernbedienung oder drücken Sie RIGHT-, LEFT-, UP-, DOWN-Taste am Fotorahmen-Drucker . Wenn Sie ENTER-Taste drücken, wird das Vorschaubild angezeigt.
5. Wenn Sie ROTATE-Taste drücken, dreht sich das angezeigte Bild.
6. Wenn Sie PRINT-Taste drücken, wird das Bild ausgedruckt.
7. Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

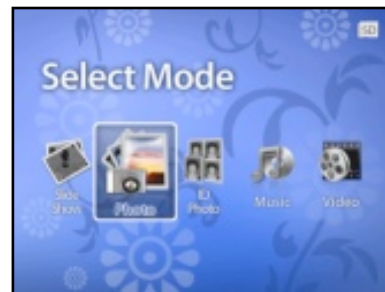



## • Musikmodus

Wenn das System bereit ist,

drücken Sie ◀ und ▶ Taste auf der Fernbedienung.

Oder benutzen Sie LIGHT- und RIGHT-Taste am Fotorahmen-Drucker um Musik zu wählen.

Zum Starten drücken Sie ENTER-Taste.

Durch Drücken der ▲, ▼ Taste auf der Fernbedienung wählen Sie gewünschte Musikdatei.





Zur Wiedergabe/Pause der Musikdatei drücken Sie PLAY/PAUSE-Taste.

Durch Drücken der ▲, ▼ Taste können Sie in die letzte oder nächste Musikdatei gehen.

Lautstärke: 🔊+ 🔊-

Ton ausstellen: 🔊

Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

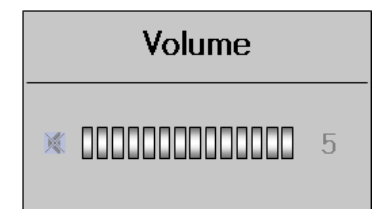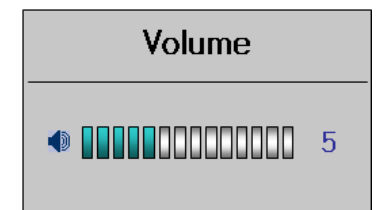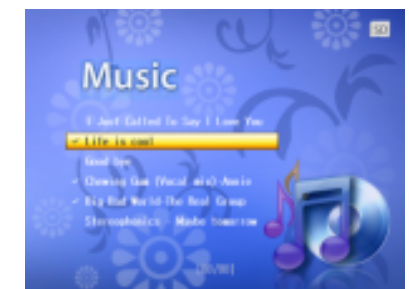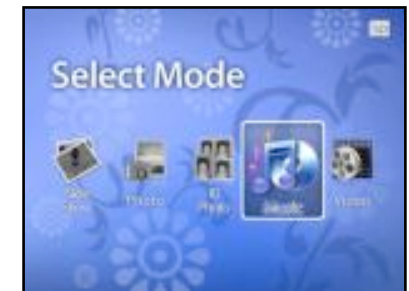

## • ID Fotomodus

**Fanden Sie es bislang lästig ins Fotostudio zu gehen, um ID Foto auszudrucken? “ID Fotomodus” hilft Ihnen, solche Beschwerden zu umgehen. Möchten Sie nur ein Teil einiger Fotos ausdrucken und genießen? ♪**



**“ID Fotomodus” hilft Ihnen bei der Umsetzung. Die Fotorahmen-Drucker-Serie unterstützt alle Arten von ID Fotos. ♪**

Durch Drücken der ID PHOTO-Taste auf der Fernbedienung können Sie einfach in den Fotomodus kommen.

Wenn das System bereit ist, drücken Sie ◀ und ▶ Taste oder LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät zur Auswahl des ID FOTO.

Zur Auswahl der Bildgröße benutzen Sie LEFT- und RIGHT-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät.

Bestätigen Sie ENTER-Taste.

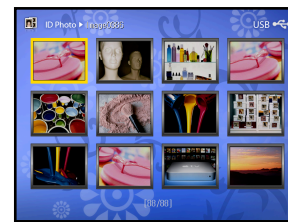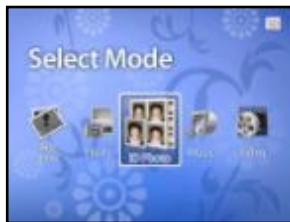

### Auswahl des gewünschten Bildes für ID Foto

- Zur Bestätigung drücken Sie OK-Taste.
- Durch Drücken der ZOOM IN- und ZOOM OUT-Taste können Sie das Bild vergrößern und verkleinern
- Zum Positionieren des Fotos in einem Ausdrucksbereich benutzen Sie UP-, DOWN-, LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät oder ▲, ▼, ◀, ▶ Taste auf der Fernbedienung.
- Wenn Sie “ROTATE-Taste drücken, dreht sich das Bild.
- Zur Vorschau des ID-Fotos zum Ausdrucken drücken Sie ENTER-Taste.
- Zur Auswahl der Seitenzahl benutzen Sie UP- und DOWN-Taste am Gerät oder ▲, ▼ Taste auf der Fernbedienung.
- Zum Ausdrucken drücken Sie PRINT-Taste.



## • Videomodus

Wenn das System bereit ist,

drücken Sie ◀ und ▶ Taste auf der Fernbedienung.

Oder benutzen Sie LIGHT- und RIGHT-Taste am Fotorahmen-Drucker um Video zu wählen.

Zum Starten drücken Sie ENTER-Taste.


Durch Drücken der ▲, ▼ Taste auf der Fernbedienung wählen Sie Videodatei.

Zur Wiedergabe/Pause der Videodatei drücken Sie PLAY/PAUSE-Taste.

Zum Zurückkehren bestätigen Sie EXIT-Taste.

Lautstärke: 🔊+ 🔊-

Ton ausstellen: 🔊

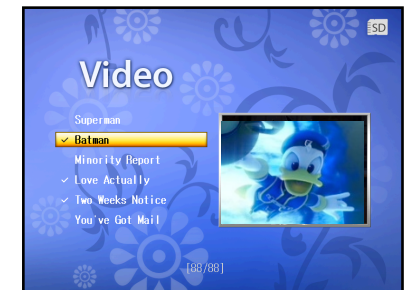

## 5. Ausdrucken



### • Ausdrucken aus der Speicherkarte

Fotorahmen-Drucker kann direkt aus den 6 verschiedenen Arten von der Speicherkarten ausdrucken.

1. Stecken Sie die Speicherkarte ein. Für weitere Informationen zum Stecken der Speicherkarte wenden Sie sich an Seite 10.
2. Um SD/MMC zu wählen benutzen Sie LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.
3. Um auf die gewählte Speicherkarte zu gehen drücken Sie OK-Taste.

### • Ausdrucken von allen Bildern:

3. Auf dem Vorschaubild von 12 Bildern drücken Sie PRINT-Taste.
4. Um 12 Bildern auszudrucken drücken Sie YES-Taste.
5. Zum Ausdrucken bestätigen Sie ENTER-Taste.
6. Die angezeigten 12 Bilder werden ausgedruckt.

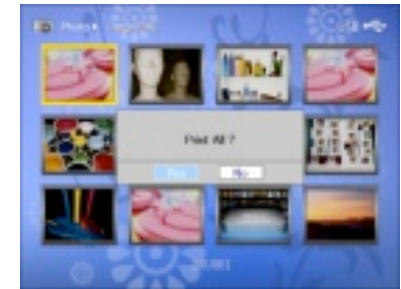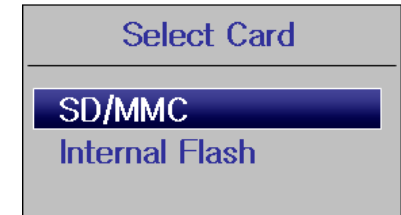

- **Ausdrucken des Einzelbildes:**

Auf dem Vorschaubild im Fotomodus

1. Zur Auswahl des Fotos benutzen Sie LEFT- und RIGHT-Taste am Gerät oder ▲, ▼, ◀ und ▶ Taste auf der Fernbedienung.
2. Zur Auswahl bestätigen Sie ENTER-Taste.
3. Zur Vollbildansicht drücken Sie PRINT-Taste.
4. Durch UP- und DOWN-Taste am Gerät oder ▲, ▼ Taste auf der Fernbedienung geben Sie Seitenzahl an.
5. Zum Ausdrucken bestätigen Sie ENTER-Taste.




## 6. Firmware Aktualisieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Entpacken Sie Attached File (pfp\_x\_vx.zip).
3. Der entpackte Dateiname ist "pfp\_x\_vxx.bin"
4. Speichern Sie die entpackte Datei auf der SD Speicherkarte. (Erstellen Sie beim Speichern kein neues Dateiverzeichnis oder einen neuen Ordner.)
5. Stecken Sie die SD Speicherkarte ins SD Speicherkartenlesegerät ein und schalten Sie den Drucker ein.
6. Erscheint **Firmware aktualisieren** auf dem Bildschirm, bestätigen Sie mit YES-Taste.
7. Schalten Sie während der Aktualisierung auf keinen Fall den Drucker aus. (Während der Firmware Aktualisierung blinkt das LCD-Display abwechselnd rot und schwarz.)
8. Nach der Aktualisierung wird das System automatisch hochgefahren.
9. Erscheint **Firmware aktualisieren** erneut, wählen Sie NO
10. Bestätigung der Firmware Aktualisierung
  - 1) Drücken Sie die EXIT-Taste und gehen Sie zum Einstellungsmodus.
  - 2) Wählen Sie **System Info** und warten Sie etwa 5 Sekunden.
  - 3) Wenn die SW Version "PFP-x-Vxx" ist, wurde die Firmware Aktualisierung ausgeführt.
11. Nehmen Sie die SD Speicherkarte aus dem Kartenlesegerät.

Firmware Herunterladen: [www.prinics.com](http://www.prinics.com)

## 7. Probleme Lösen

Symptome	Ursache	Lösungen
Beim Drücken der PRINT-Taste wird die Fehlermeldung 'No Cartridge' angezeigt.	1) Patrone ist nicht angebracht, 2) Kein Papier mehr oder das Band in der Patrone ist abgenutzt.	1) Bringen Sie eine Patrone an. 2) Checken Sie das Papier oder Band in der Patrone. Bei Bedarf ersetzen Sie mit neues.
Beim Drücken der PRINT-Taste oder im Fall die Patrone während des Ausdrucks leer ist, wird die Fehlermeldung "Replace the Cartridge" im Pop-up Fenster angezeigt.	1) Mit einer Patrone kann man 36 Seiten ausdrucken. 2) Kein Papier mehr und Band in der Patrone ist abgenutzt.	1) Ersetzen Sie mit neuer Patrone. 2) Checken Sie das Papier oder Band in der Patrone. Bei Bedarf ersetzen Sie mit neues.
Kein Ton	1) Lautstärke ist auf 0 eingestellt 2) Die MUTE-Taste ist gedrückt.	1) Drücken Sie  Taste und erhöhen Sie die Lautstärke.
Der Bildschirm ist dunkel.	1) Die DIM-Taste ist gedrückt. 2) Der Drucker ist nicht eingeschaltet oder der AC Adapter ist nicht angeschlossen.	1) Regulieren Sie mit DIM-Taste die Helligkeit. 2) Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet und der AC Adapter richtig angeschlossen ist.
Einige Dateien können nicht angezeigt werden.	Die Speicherkarte ist nicht kompatibel oder der Dateiformat ist nicht korrekt.	Verwenden Sie eine andere Speicherkarte oder konvertieren Sie die Dateien in den korrekten Dateiformat.
Speicherkarte wird nicht eingesteckt.	Es wird versucht, die Karte in falsche Richtung zustecken.	Stecken Sie die Karte in richtige Richtung ein.
Unerkennbare Schrift werden angezeigt.	Die ausgewählte Sprache ist nicht korrekt.	Wählen Sie im Einstellungs Menü eine richtige Sprache.

## 8. Drucker Pflege

**Ihr Fotorahmen-Drucker soll nur in folgender Umgebung benutzt werden.**

- Temperatur: 50°~ 89° Fahrenheit (10°~ 32° Celsius)
- Luftfeuchtigkeit: 20~ 80%

Die Haltbarkeit des Gerätes und Fotoqualität werden von diesen Bedingungen beeinflusst.

### **Reinigen der Außenseite**

1. Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie den Adapter aus dem Drucker.
2. Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen Stoff.
3. Benutzen Sie keine Seife oder kein Waschmittel, dies führt zu einem Defekt des Druckkopfes.

### **Achtung mit dem Fotorahmen-Drucker**

- Tauchen Sie niemals die Bauteile des Fotorahmen-Druckers oder dessen Zubehöerteile in einer Flüssigkeit oder Klebflüssigkeiten.
- Entfernen Sie Staub und Flecken immer mit einem weichen Stoff.
- Stellen Sie niemals heiße Objekte auf dem Fotorahmen-Drucker.
- Versuchen Sie niemals den Drucker zu öffnen oder auseinanderzubauen. Dadurch erlischt der Garantie-Service.



## 9. Technische Spezifikationen bzw. Wiederverwendung

### • Technische Spezifikationen

Produkt	LCD Bildschirm Fotorahmen-Drucker
Ausmaß des Druckers	4 x 6 inch
Fernbedienung	1
Aufnahmeleistung	100-240V
Ausgangsleistung	24V/2.5A
Adapter	24V/2.5A
Lautsprecher	2 x 1.0W
USB Interpace	USB 1.1 Full Speed
Spezifikationen der Speicherkarte	Secure Digital™, Multi Media Card™, Compact Flash™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo Card
Sprache (Einige Länder unterstützen alle Sprachen nicht.)	Deutsch, Dutch, English, French, Greek, Italian, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish.
Unterstützte Dateiformate	JPEG, MPEG Standard

### • CE Zulassung

Dieses Produkt entspricht den Direktiven der CE Marketing.

### • FCC Zulassung

Der Fotorahmen-Drucker entspricht dem Abschnitt 15 der FCC-Regelung. Der Arbeitsvorgang unterliegt der folgenden zwei Bedingungen.: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädliche Empfangstörungen und (2) muss jede Empfangstörungen einschließlich der Störungen, die ungewünschte Arbeitsvorgang verursacht, akzeptieren.

**Warnung:** Alle Änderungen und Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von dem für die Regelbefolgung Verpflichteten genehmigt wurden, können zur Entwertung der betriebserlaubnis führen.

**Achtung:** Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den FCC-Regeln für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 geprüft. Diese Einschränkungen wurden entwickelt, um ausreichend Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohnbereichen zu bieten. Dieses Gerät kann Radiofrequenzenergien erzeugen, verwenden und ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anleitungen installiert und eingesetzt wird, kann es schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (beim Aus- und Einschalten erkennbar), müssen Sie sich mit Hilfe einer oder mehreren Methoden unten bemühen, solche Störungen zu beseitigen. ♪

- Ändern Sie die Richtung und Position der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät .
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose, an der das Empfangsgerät nicht eingesteckt ist.
- Fragen Sie Ihren Händler oder erfahrenen Radio- oder Fernsehmechaniker. ♪

Zur Regelbefolgung von Class B der FCC-Regelung benutzen Sie die abgeschirmte Leitung.  
Unter einer elektrostatischen Entladung kann dieses Gerät Betriebsstörungen oder eine Aufforderung der Rückstellung des Produktes verursachen.



#### **WEEE:**

Dieses Produkt besteht aus dem elektrischen und elektronischen Material. Eine achtlose Müllentsorgung kann der Gesundheit der Menschen und der Umwelt beschädigen. Entsorgen Sie es deshalb unbedingt ordnungsmäßig. Der Verbraucher ist dafür verpflichtet, die Mülltrennung einzuhalten.

## 10. Index

### A

Ausdrucken von allen Bildern (p22)  
Ausdrucken (p19)  
Ausdrucken aus der Speicherkarte (p19)

### C

CE Zulassung (p27)

### D

Diashowmodus (p15)  
Datei kopieren (p17)  
Datei löschen (p19)  
Drucker Pflege (p26)

### E

Einstellungsmenü (p13)

### F

FCC Zulassung (p27)  
Fotomodus (p16)  
Fotobedienung&Anleitung (p11)  
Firmware aktualisieren (p24)

### H

Helligkeit regulieren (p15)

### I

ID Fotomodus (p16)  
Index (p29)  
Inhalt (p6)  
Inhaltsverzeichnis (p4)

### N

Netzkabelanforderungen (p3)  
Netzkabel anschließen (p9)

### P

Patrone anbringen und entfernen (p7)  
Problembeschreibung (p25)  
Produktansicht (p7)

### S

Speicherkarte verwenden (p10)  
Sprache einstellen (p15)

### T

Technische Spezifikationen und Wiederverwendung (p27)

### W

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen (p2)

### Z

Zum Starten (p6)